
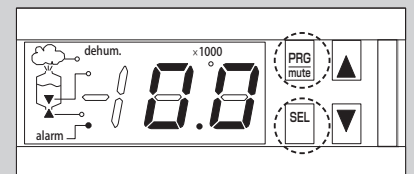
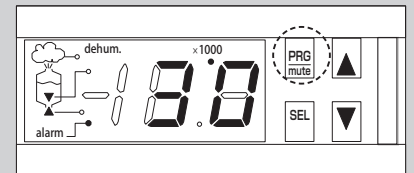
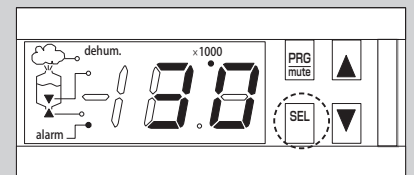
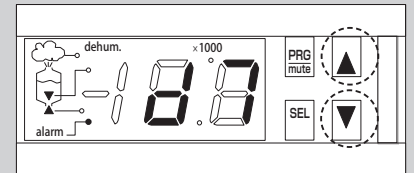
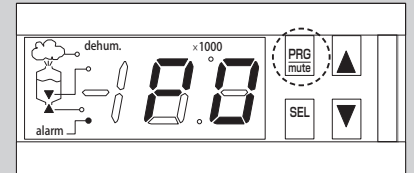


3-2-8 **C4** 蒸気シリンダ交換時期（予報）の異常信号外部出力リセット手順

- ① **C4** 蒸気シリンダ交換時期（予報）の表示は、標準的な水道水で運転した場合で、「比例積算運転時間が 1,500 時間に達した」または、「絶対積算時間が 3,000 時間に達した」の何れかに該当した時に表示され、異常信号を外部出力します。この時点で、交換用の蒸気シリンダを手配してください。
- ② コントローラに **C4** が表示された状態で **PRG mute** ボタンを 5 秒間押し続けると **P0** が表示されます。
- ③ **P0** を表示した状態で **▼** または **▲** ボタンを押して、
d4 「アワーメータ① 比例積算運転時間」
d7 「アワーメータ② 絶対積算運転時間」
の何れかを表示します（右図では **d7** 「アワーメータ② 絶対積算運転時間」の場合を例示）。
- ④ **d7** を表示した状態で **SEL** ボタンを押して、絶対積算運転時間を表示します。
- ⑤ 運転時間を表示した状態で **PRG mute** ボタンを 5 秒間押し続け、異常信号外部出力をリセットします。
注)外部信号出力がリセットされてもコントローラ上の表示に変化はありません。
- ⑥ 異常信号外部出力をリセット後、**SEL** ボタンを押して、次に **PRG mute** ボタンを押して表示を初期状態に戻します（右図では初期状態／運転待機時の表示を例示）。

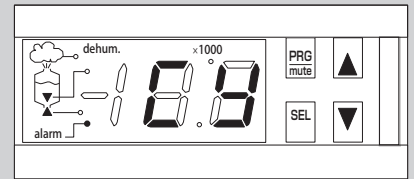

! 上記、異常信号外部出力リセット作業終了後（異常信号外部出力解除状態）に「再度のリセット操作」、「加湿器電源スイッチの OFF/ON」を行うと、再び異常信号を外部出力しますのでご注意ください。